



D

Verlegeanleitung für  
Dipol-Netzheizmatten

---

F

Instructions de pose pour  
nattes chauffantes Dipol

---

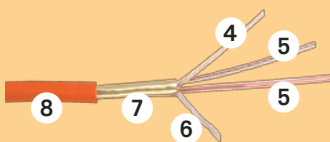
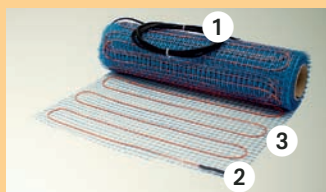
I

Istruzione di posa per  
reti riscaldanti bipolari

---

**D****1. Allgemeines****1.1 System**

Dipol-Netzheizmatten werden direkt unterhalb des Bodenbelags verlegt. Das System kann als Zusatzheizung oder als Vollheizung, unter Berücksichtigung des Wärmebedarfs, eingesetzt werden.

**1.2 Aufbau**

- ➊ Abgeschirmtes Anschlusskabel
- ➋ Endabschluss
- ➌ Glasseidennetz
- ➍ Schutzleiter
- ➎ Heizleiter
- ➏ Glasfasern
- ➐ Aluminiumfolie
- ➑ Aussenmantel aus PVC

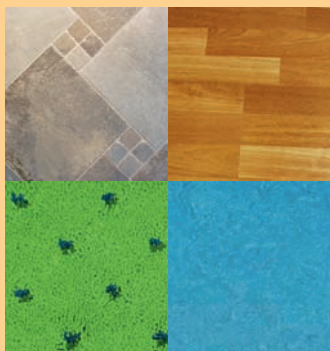
**1.3 Verlegefläche**

Vor der Verlegung der Dipol-Netzheizmatte ist der Boden auf Tragfähigkeit zu prüfen.

Der Untergrund muss mindestens besenrein und frei von scharfkantigen Gegenständen sein.

**1.4 Oberbeläge**

Es können grundsätzlich alle für Fußboden geeignete Beläge verwendet werden. Zum Beispiel: Keramische Platten, Naturstein, Parkett, Laminat, Teppich oder Kunststoff.

**F****1. Généralités****1.1 Système**

La pose des nattes chauffantes Dipol se fait directement sous le revêtement de sol. Le système peut être utilisé pour tempérer les sols froids ou, en tenant compte du besoin calorifique, comme chauffage principal.

**1.2 Construction**

- ➊ Câble d'alimentation blindé
- ➋ Terminaison
- ➌ Natte en fibre de verre
- ➍ Conducteur de protection
- ➎ Conducteur chauffant
- ➏ Fibres de verre
- ➐ Feuille d'aluminium
- ➑ Gaine extérieure en PVC

**1.3 Surface de pose**

Contrôler le sol à sa capacité de support avant la pose de la natte chauffante.

Le sol doit être au moins balayé et être libre d'objets à vives arêtes.

**1.4 Revêtements**

En principe tous les revêtements de sol peuvent être utilisés. Par exemple: Carrelage en céramique, pierre naturelle, parquet, laminat, tapis ou revêtement synthétique.

**I****1. Generalità****1.1 Sistema**

Le reti riscaldanti bipolari vengono posate direttamente sotto il rivestimento del pavimento. Questo sistema può essere utilizzato per temperare il suolo oppure come riscaldamento principale, tenendo conto del calcolo fabbisogno calorico.

**1.2 Costruzione**

- ➊ Cavo d'alimentazione schermato
- ➋ Lato finale
- ➌ Rete in fibra di vetro
- ➍ Conduttore di protezione
- ➎ Conduttore
- ➏ Fibre di vetro
- ➐ Foglio d'alluminio
- ➑ Guaina esterna in PVC

**1.3 Superficie per la posa**

Controllare la capacità d'appoggio del suolo prima della posa della rete riscaldante.

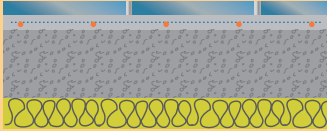
Il suolo dev'essere pulito e libero d'oggetti con bordi taglienti.

**1.4 Rivestimento**

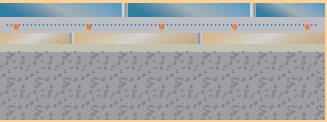
Normalmente tutti i rivestimenti del suolo possono essere utilizzati. Per esempio: Piastrelle in ceramica, Pietre naturali, parquet, laminato, tappeti o rivestimenti sintetici.

**D****2. Mögliche Bodenaufbauten****2.1 Grundsatz**

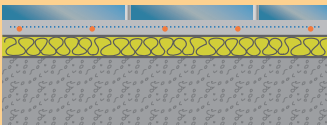
Es sind generell die Verarbeitungshinweise der Baustoffhersteller zu beachten.

**2.2 Platten [Unterlagsboden]**

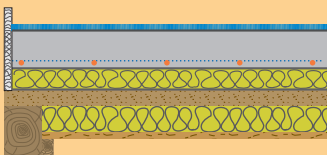
- Plattenbelag
- Plattenkleber mit Netzheizmatte
- Unterlagsboden
- Isolierung

**2.3 Platten [Alte Platten]**

- Neue Platten
- Plattenkleber mit Netzheizmatte
- Alter Plattenboden
- Unterlagsboden

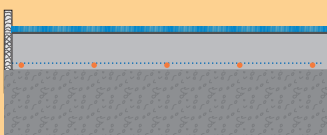
**2.4 Platten [Betonboden]**

- Plattenbelag
- Plattenkleber mit Netzheizmatte
- Hartschaum-Trägerelement-Platte
- Betonboden

**2.5 Teppich, Parkett oder Kunststoff-Belag [Holzboden]**

*Der Holzboden muss schwingfrei sein*

- Teppich, Parkett oder Kunststoff-Belag
- Fliess-Ausgleichsmasse
- Netzheizmatte
- Hartschaum-Trägerelement-Platte
- Blindboden

**2.6 Teppich, Parkett oder Kunststoffbelag [Unterlagsboden]**

- Teppich, Parkett oder Kunststoff-Belag
- Fliess-Ausgleichsmasse
- Netzheizmatte
- Unterlagsboden

**F****2. Constructions de sol possibles****2.1 Principe**

Les indications de traitement du fabricant des matériaux sont à considérer.

**2.2 Carrelage [chape]**

- Carrelage
- Mortier colle avec natte chauffante
- Chape
- Isolation

**2.3 Carrelage [ancien carrelage]**

- Nouveau carrelage
- Mortier colle avec natte chauffante
- Ancien carrelage
- Chape

**2.4 Carrelage [sol en béton]**

- Carrelage
- Mortier colle avec natte chauffante
- Panneau de support en styrofoam
- Sol en béton

**2.5 Tapis, parquet ou revêtement synthétique [sol en bois]**

*Le sol en bois doit être libre d'oscillations*

- Tapis, parquet ou revêtement synthétique
- Ragréage
- Natte chauffante
- Panneau de support en styrofoam
- Faux plancher

**2.6 Tapis, parquet ou revêtement synthétique [chape]**

- Tapis, parquet ou revêtement synthétique
- Ragréage
- Natte chauffante
- Chape

**I****2. Costruzioni possibili per il pavimento****2.1 Principio**

Sono da considerare le indicazioni di trattamento del fabbricante dei materiali.

**2.2 Piastrelle [bettoncino]**

- Piastrella
- Colla con la rete riscaldante
- Bettoncino
- Isolazione

**2.3 Piastrelle [vecchie piastrelle]**

- Piastrelle nuove
- Colla con la rete riscaldante
- Piastrelle vecchie
- Bettoncino

**2.4 Piastrelle [soletta in cemento]**

- Piastrelle
- Colla con la rete riscaldante
- Pannello di supporto in styropor
- soletta in cemento

**2.5 Tappeto, parquet o rivestimento sintetico [suolo in legno]**

*Il suolo in legno deve essere libero da oscillazioni*

- Tappeto, parquet o rivestimento sintetico
- Strato fluido di livellamento
- Rete riscaldante
- Pannello d'appoggio in styropor
- Pavimento cieco

**2.6 Tappeto, parquet o rivestimento sintetico [bettoncino]**

- Tappeto, parquet o rivestimento sintetico
- Strato fluido di livellamento
- Rete riscaldante
- Bettoncino



**D****3. Installations-  
Beispiel**

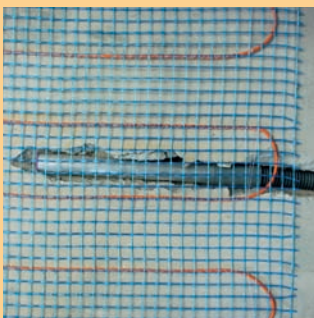
**3.1 Platzieren des Fühlers**  
Einstimmen der Fühlerleitung und anmuffen des Fühlerrohrs. Achten Sie darauf, dass der Fühler später nicht mit Möbeln überdeckt werden kann. Am Besten vor einer Türe platzieren.



**3.2 Auslegen**  
Beginnend bei der Anschlussdose, wird die Matte gemäss Verlegeplan ausgerollt und angepresst.



**3.3 Einschneiden**  
Durch Einschneiden des Glasseidennetzes, wird die Netzheizmatte dem Grundriss angepasst.  
**Achtung!**  
Heizleiter nicht durchschneiden.



**3.4 Fühler / Anschlusskabel**  
Achten Sie darauf, dass das eingestemmte Fühlerrohr zwischen die Heizleiter zu liegen kommt. Danach werden der Temperaturfühler und das Anschlusskabel in die Rohre eingezogen.



**3.5 Schutzschicht**  
Die ausgelegte Netzheizmatte wird mit Flexkleber überspachtelt. Bei Teppich-, Parkett-, Kunststoff- oder Lino- leumbelägen, wird eine Fließ-Ausgleichsmasse eingebracht.

**F****3. Exemple  
d`installation**

**3.1 Placement de la sonde**  
Creuser une saignée pour le tuyau de la sonde de sol. Il est important, que la sonde ne soit pas placée sous des meubles. Le mieux serait de la placer devant une porte.

**3.2 Placement de la natte**  
Dérouler la natte en commençant depuis la boîte de raccordement et la presser sur le sol en tenant compte du plan de pose.

**3.3 Découper la natte**  
En découpant la natte en fibre de verre, la natte chauffante peut être adaptée à la surface désirée.  
**Attention!**  
Ne pas endommager le câble chauffant.

**3.4 Sonde / câble d`alimentation**  
Rassurez-vous que le tube de la sonde soit placé entre les câbles chauffants. Après vous introduisez la sonde de température et le câble d`alimentation dans les tubes.

**3.5 Couche de protection**  
Recouvrir la natte chauffante avec le mortier colle flexible. Pour les revêtements suivants un ragréage est nécessaire: Tapis, parquet ou revêtement synthétique.

**I****3. Esempio  
d`installazione**

**3.1 Posizione della sonda**  
Scavare un intaglio per il condotto della sonda a pavimento. È importante che la sonda non venga posizionata sotto i mobili. Meglio sarebbe posizionarla dinanzi ad una porta.

**3.2 Sistemazione della rete**  
Rullare la rete cominciando dalla scatola di collegamento e premerla sul suolo considerando il piano di posa.

**3.3 Intagliare la rete**  
Intagliare la rete in fibra di vetro, così la rete riscaldante può essere adattata alla superficie desiderata.  
**Attenzione!**  
Non danneggiare il cavo che riscalda.

**3.4 Sonda / cavo d`alimentazione**  
Assicuratevi che il tubo della sonda sia messo tra i cavi riscaldanti. Dopo-diché introdurre la sonda di temperatura ed il cavo d`alimentazione nei tubi.

**3.5 Strato di protezione**  
Ricoprire la rete riscaldante con la colla per le piastrelle. Per i seguenti rivestimenti è necessario uno strato di livellamento: Tappeto, parchetto o rivestimento sintetico.

**D****3.6 Überwachung**

Vor und nach der Überdeckung muss die Heizmatte auf Durchgang und Isolationswiderstand überprüft werden.

**3.7 Bodenbelag verlegen**

Nach Aushärtung der Schutzschicht, wird der neue Bodenbelag mit Flexkleber verlegt.

**3.8 Anschluss**

Elektrischer Anschluss des Thermostaten.

**3.9 Inbetriebnahme**

Nach der Installation und Aushärtung des Flexklebers (mind. 24 h), wird die Heizung in Betrieb genommen und die Benutzer instruiert.

**F****3.6 Surveillance**

Il faut mesurer la résistance d'isolation et la résistance ohmique de la natte chauffante avant et après la pose du mortier colle ou du ragréage.

**3.7 Pose du revêtement**

Après le durcissement de la couche de protection, le nouveau revêtement peut être posé avec un mortier colle flexible.

**3.8 Raccordement**

Raccordement électrique du thermostat.

**3.9 Mise en service**

Après l'installation et le durcissement du mortier colle flexible (au moins 24 h), mettez en service le chauffage et instruisez les utilisateurs.

**I****3.6 Sorveglianza**

Occorre misurare la resistenza d'isolazione e la resistenza ohmica della rete riscaldante prima e dopo la posa nella colla.

**3.7 Posa del rivestimento**

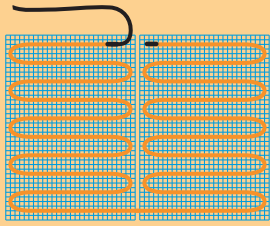
Dopo l'indurimento dello strato di protezione, il nuovo rivestimento può essere posto con la colla per piastrelle.

**3.8 Allacciamento**

Allacciamento elettrico del termostato.

**3.9 Messa in funzione**

Dopo l'installazione e l'indurimento della colla (almeno 24 ore), mettere in servizio il riscaldamento ed istruire gli utenti.

**D****F****I****4. Installationshinweise****4. Indications d'installation****4. Indicazioni d'installazione****4.1 Anpassen**

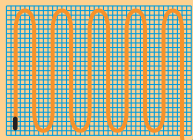
Hindernisse, Nischen, Möbel und dergleichen, können gemäss nebenstehenden Skizzen umgangen werden.

**4.1 Adapter**

Les croquis ci-contre vous montrent comment les obstacles, les niches, les meubles et autres peuvent être évités.

**4.1 Adeguare**

Gli schizzi a fianco mostrano come mobili ed altri ostacoli possano essere evitati.

**4.2 Verlegetemperatur**

Netzheizmatten nicht unter -5° C verlegen oder bearbeiten.

**4.2 Température de pose**

Ne pas poser les nattes chauffantes lors d'une température inférieure à -5° C.

**4.2 Temperatura di posa**

Non porre la rete riscaldante ad una temperatura inferiore ai -5° C.

**4.3 Mech. Beanspruchung**

Dipol-Netzheizmatten dürfen nicht mechanisch beansprucht werden. Für die Begehung ist ein Schutz (Brett) darüber zu legen.

**4.3 Dommages mécaniques**

Évitez les dommages mécaniques. Utilisez une protection (panneau) si il est nécessaire de marcher sur les nattes chauffantes Dipol.

**4.3 Danni meccanici**

Evitate i danni meccanici. Utilizzate una protezione (pannello) se è necessario camminare sulle reti riscaldanti bipolari.

**4.4 Nicht kürzen**

Dipol-Netzheizmatten dürfen nicht gekürzt werden.

**4.4 Ne pas raccourcir**

Les nattes chauffantes Dipol ne peuvent pas être raccourcies.

**4.4 Non accorciare**

Le reti riscaldanti bipolari non possono essere accorciate.

**4.5 Nicht berühren**

Heizleiter dürfen sich nicht berühren oder kreuzen.

**4.5 Ne pas toucher**

Les câbles chauffants ne doivent pas se toucher ou être croisés.

**4.5 Non toccare**

I cavi riscaldanti non devono toccarsi o essere incrociati.

**4.6 Anschlusskabel**

Ist das Anschlusskabel zu kurz, können Schlaufen vom Glasseidennetz gelöst werden [Abb. 1].

**4.6 Câble d'alimentation**

Si le câble d'alimentation est trop court, vous pouvez séparer une partie du câble chauffant de la natte en fibre de verre [Abb. 1].

**4.6 Cavo d'alimentazione**

Se il cavo d'alimentazione è troppo corto, potete separare una parte del cavo riscaldante dalla rete in fibra di vetro [Abb. 1].

**4.7 Dehnungsfugen**

Heizleiter dürfen nicht über Dilatationsfugen geführt werden.

**4.7 Joints de dilatation**

Ne croisez pas de joints de dilatation avec le câble chauffant.

**4.7 Giunti di dilatazione**

Non incrociate i giunti di dilatazione con il cavo che riscalda.

**4.8 Überhitzung**

Heizleiter müssen auf der ganzen Länge mit Mörtel oder Kleber umschlossen sein.

**4.8 Surchauffe**

Les câbles chauffants doivent être enrobés de mortier colle ou de ragréage sur toute la longueur.

**4.8 Suriscaldamento**

Il cavo riscaldante deve essere ricoperto con la colla su tutta la lunghezza.

**4.9 Inbetriebnahme**

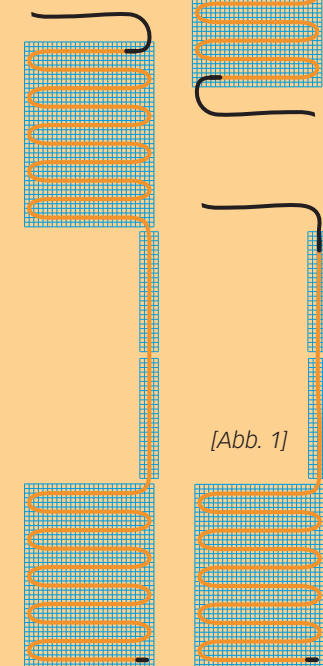
Das erstmalige Aufheizen der Fussbodenheizung erfolgt nach den Angaben des Baustoffherstellers. In der Regel nach ca. 24 Stunden.

**4.9 Mise en service**

La première mise en chauffe se fait selon les indications du fabricant des matériaux. Normalement après environ 24 heures.

**4.9 Messa in funzione**

La prima messa in funzione avviene secondo le indicazioni del fabbricante dei materiali. Normalmente dopo circa 24 ore.



[Abb. 1]



**D**

**F**

**I**

**5. Installations  
Beispiel**

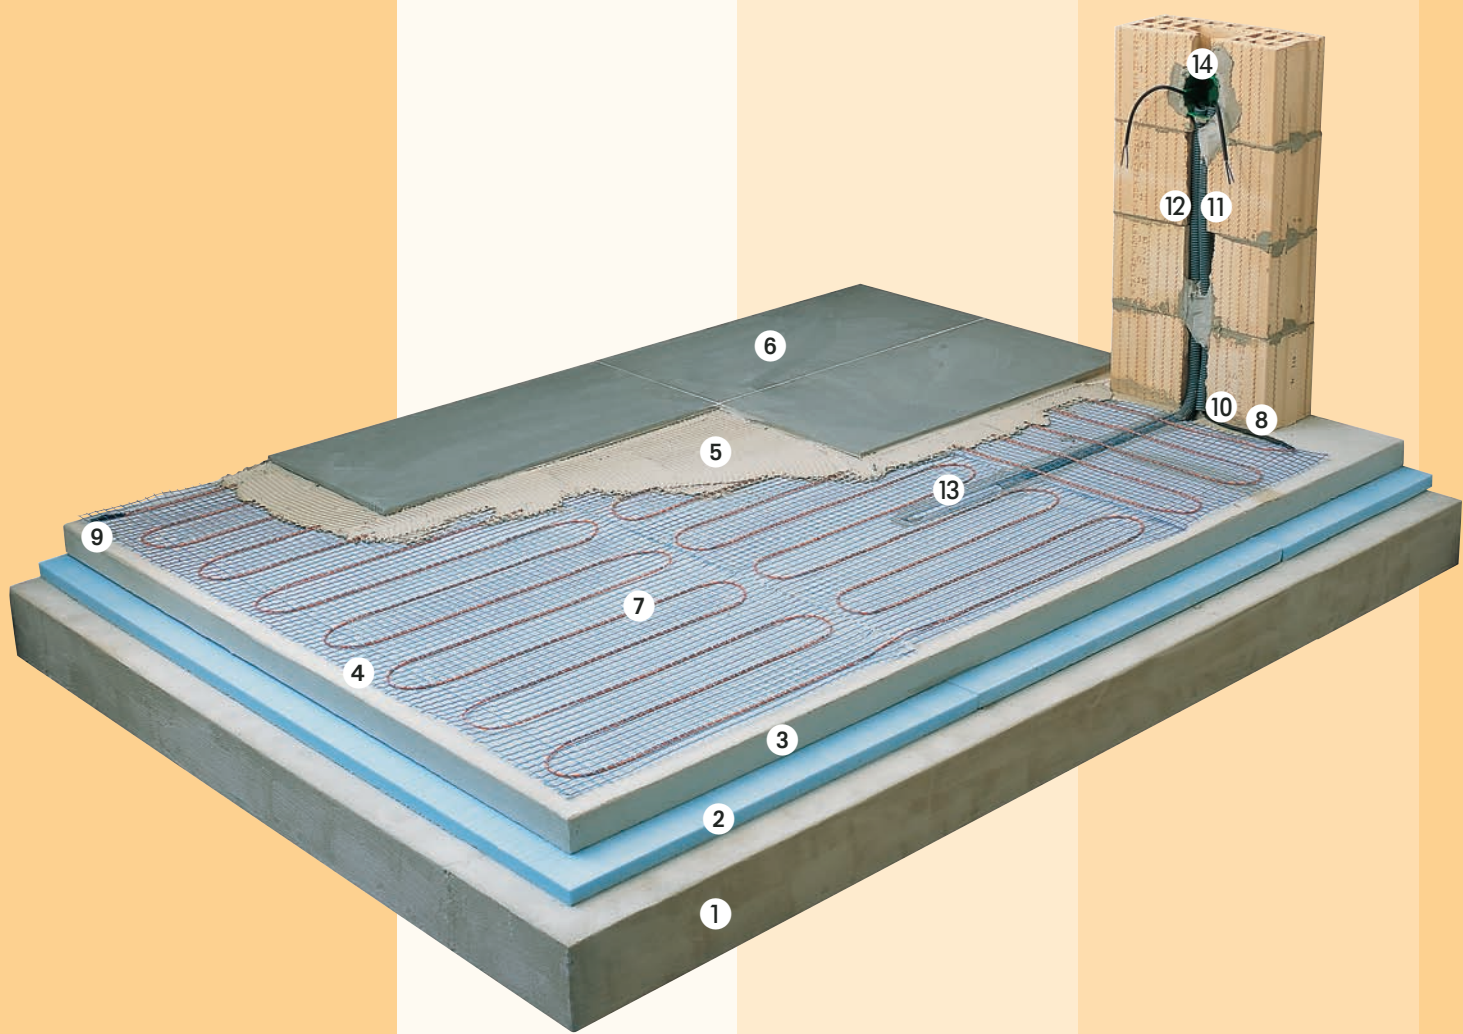
**5. Exemple  
d'installation**

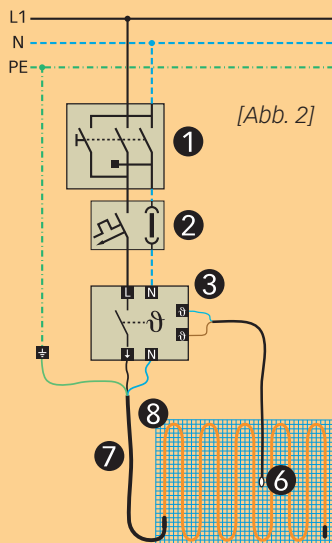
**5. Esempio  
d'installazione**

- 1 Rohbeton
- 2 Bestehende Isolation
- 3 Bestehender Unterlagsboden
- 4 Glasseidennetz
- 5 Flexkleber
- 6 Bodenbelag
- 7 Dipol-Heizleiter
- 8 Verbindungsmuffe
- 9 Endabschluss
- 10 Kaltleiter
- 11 Rohr für Kaltleiter
- 12 Rohr für Temperaturfühler
- 13 Fühlerrohr aus Metall
- 14 Einlasskasten für Thermostat

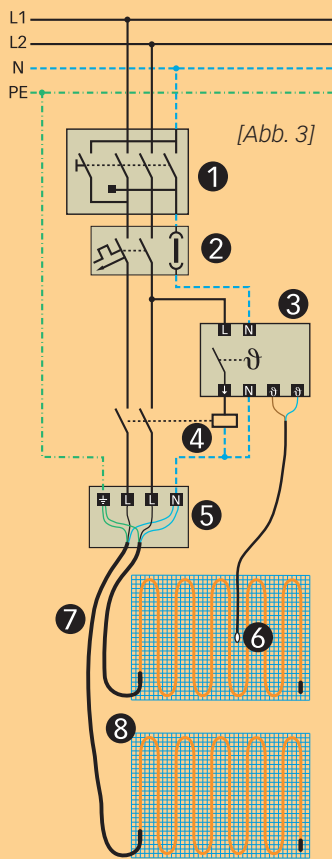
- 1 Béton
- 2 Isolation existante
- 3 Chape existante
- 4 Natte en fibre de verre
- 5 Mortier colle flexible
- 6 Revêtement
- 7 Câble chauffant Dipol
- 8 Manchon de jonction
- 9 Terminaison
- 10 Câble d'alimentation
- 11 Tube pour le câble d'alimentation
- 12 Tube pour la sonde de température
- 13 Tube de sonde en métal
- 14 Boîte d'encastrement pour le thermostat

- 1 Cemento
- 2 Isolazione esistente
- 3 Bettoncino esistente
- 4 Rete in fibra di vetro
- 5 Colla per piastrelle
- 6 Rivestimento
- 7 Cavo riscaldante bipolare
- 8 Muffola di giunzione
- 9 Terminali
- 10 Cavo d'alimentazione
- 11 Tubo per il cavo d'alimentazione
- 12 Tubo per la sonda temperatura
- 13 Tubo in metallo per sonda
- 14 Scatola d'incasso per il termostato



**D****6. Elektrischer Anschluss**

[Abb. 2]



[Abb. 3]

**6.1 Grundsatz**

Der Anschluss darf nur von einem konzessionierten Elekronunternehmen durchgeführt werden. Dabei sind die geltenden Vorschriften zu beachten.

**6.2 Fehlerstromschutzschalter**

Als Schutzmassnahme ist ein Fehlerstromschutzschalter vorzusehen.

**6.3 Ableitströme**

Zur Vermeidung unzulässig hoher Ableitströme, darf die Gesamtleistung pro Phase höchstens 2700 W betragen.

**6.4 Anschluss**

Im Normalfall werden Dipol-Netzheizmatten gemäss [Abb. 2] angeschlossen. Ist der Nennstrom der Netzheizmatten aber grösser als der Schaltstrom des Thermostaten, muss die Leistung über einen Schütz geschaltet werden. [Abb. 3]

**6.5 Legende**

- ① Fehlerstromschutzschalter
- ② Leitungsschutzschalter
- ③ Thermostat
- ④ Schütz
- ⑤ Abzweigdose
- ⑥ Fühler
- ⑦ Anschlusskabel
- ⑧ Dipol-Netzheizmatte

**F****6. Raccord électrique****6.1 Principe**

Le raccordement doit être réalisé par une entreprise électrique avec concession. Les prescriptions légales doivent être respectées.

**6.2 Disjoncteur de protection à courant de défaut**

Un disjoncteur de protection à courant de défaut est nécessaire.

**6.3 Courants parasites**

Pour empêcher des courants parasites trop élevés, la puissance totale par phase ne doit pas être supérieure à 2700 W.

**6.4 Raccordement**

Normalement le raccordement de la natte chauffante est réalisé conforme à [Abb. 2]. Si le courant nominal des nattes chauffantes est supérieur au pouvoir de coupure des thermostats, la puissance doit être commandée à travers un contacteur. [Abb. 3]

**6.5 Légende**

- ① Disjoncteur de protection
- ② Disjoncteur automatique
- ③ Thermostat
- ④ Contacteur
- ⑤ Boîte de dérivation
- ⑥ Sonde
- ⑦ Câble d'alimentation
- ⑧ Natte chauffante Dipol

**I****6. Allacciamento elettrico****6.1 Principio**

Il collegamento deve essere realizzato da un'impresa elettrica con concessione. Le prescrizioni legali devono essere rispettate.

**6.2 Interruttore di protezione a corrente di difetto**

Un interruttore di protezione a corrente di difetto è necessario.

**6.3 Corrente in perdita**

Per impedire corrente in perdita troppo elevate, la potenza totale alla fase non dev'essere superiore ai 2700 W.

**6.4 Allacciamento**

Normalmente l'allacciamento della rete riscaldante avviene secondo [Abb. 2]. Se la corrente nominale delle reti riscaldanti è superiore alla corrente d'accensione del termostato, la potenza dev'essere comandata attraverso un commutatore. [Abb. 3]

**6.5 Leggenda**

- ① Interruttore di protezione
- ② Interruttore automatico
- ③ Termostato
- ④ Contattore
- ⑤ Scatola di derivazione
- ⑥ Sonda
- ⑦ Cavo d'alimentazione
- ⑧ Rete riscaldante bipolare