

system**therm**


heatme<sup>®</sup>

classic |||

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie ein **heatme** Heizkissen **classic** gekauft haben!


Hier zeigen wir Ihnen, wie Ihr heatme Heizkissen funktioniert  
und Sie lange Freude daran haben:

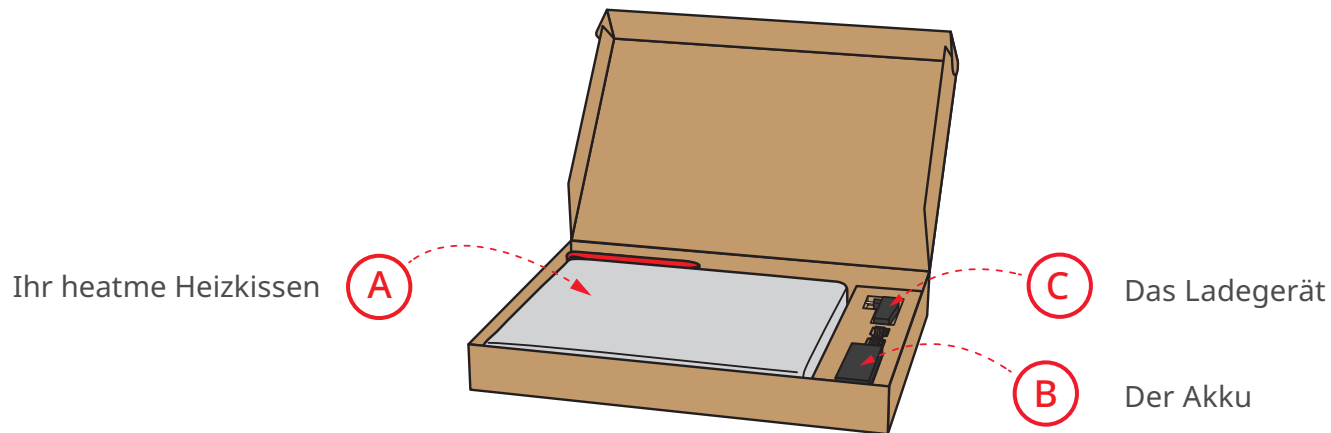


# DER AKKU

Das Kissen ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.  
Wir empfehlen, die Batterie vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.


## ÜBERPRÜFUNG DES LADEZUSTANDES

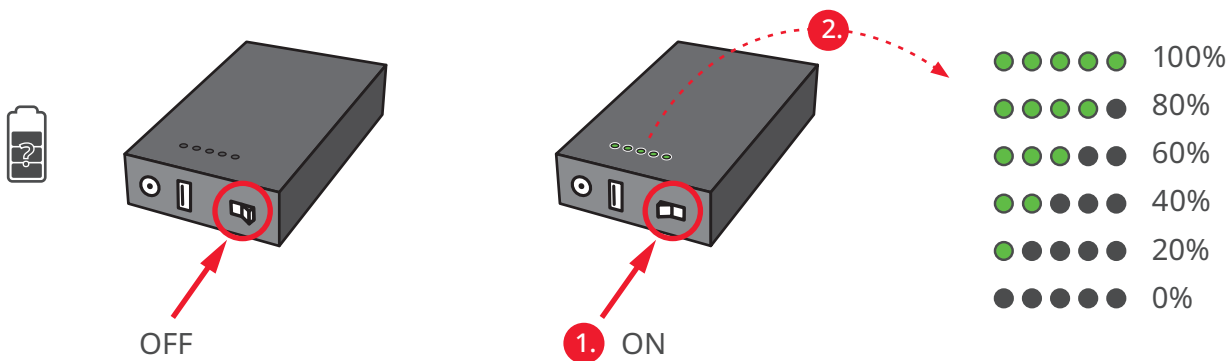


# AKKU LADEN

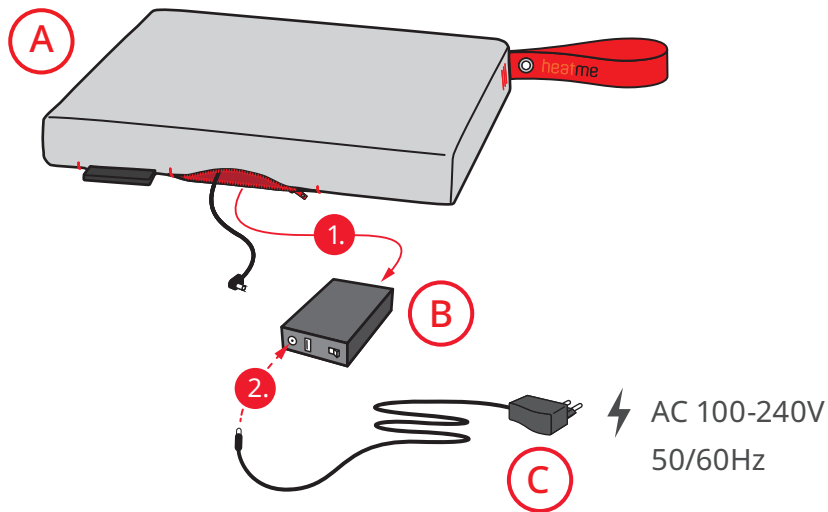

Nach ca. 6 Stunden ist der Akku vollständig geladen.

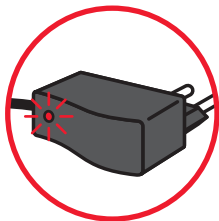

AKKU LÄDT

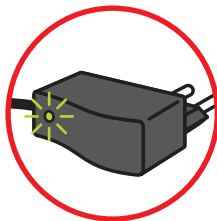


AKKU IST 100% GELADEN


## ANSCHLUSS DES AKKUS



**FÜR DIE INBETRIEBNAHME DES KISSENS MUSS DER AKKU EINGESCHALTET SEIN.**

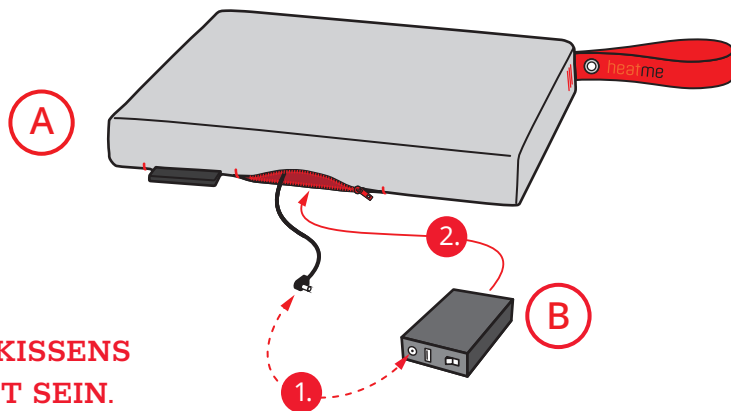



## HEIZDAUER

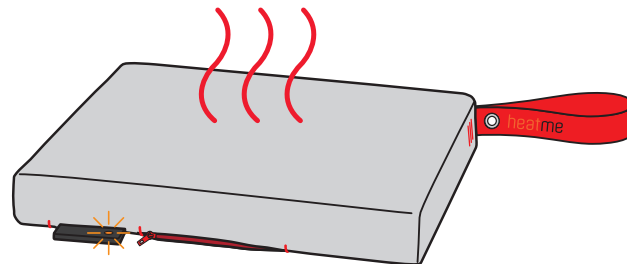

Bei durchgängigem Betrieb beträgt die maximale Heizdauer ca. 2-3 Stunden.

Bitte beachten Sie, dass die Akku-Leistung von der Umgebungstemperatur abhängig ist und variieren kann.

## DER ON/OFF-SENSOR

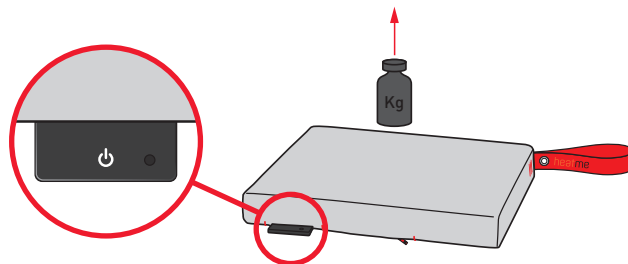
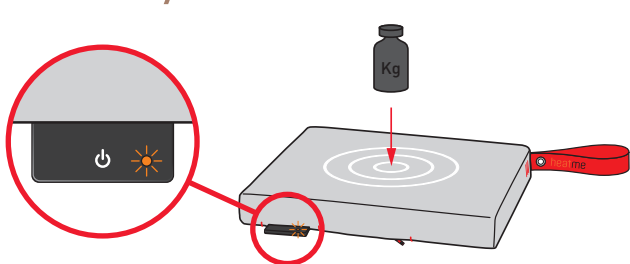



Wenn Sie sich setzen oder bei Belastung des Kissens, schaltet der integrierte Sensor die Heizung automatisch an...



...und nach dem Aufstehen nach ca. 2 Minuten auch automatisch wieder ab.

## DIE BEDIENLEISTE

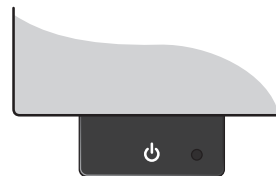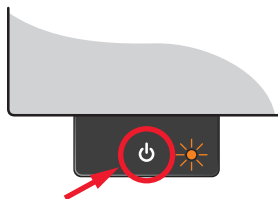


Sie können das Kissen auch durch Drücken des  Symbols auf der Bedienleiste manuell an- und ausschalten. Leuchtet die orange LED, ist das Heizkissen eingeschaltet.


# DIEBSTAHLSICHERUNG



Das Kissen kann mit einem handelsüblichen Stahlseilschloss an einem Stuhl oder Ähnlichem gesichert werden.

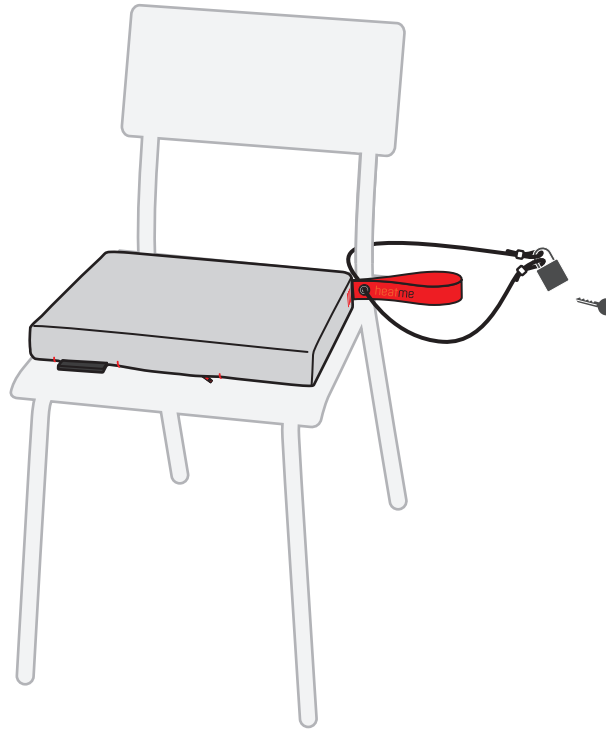

# UMWELTEINFLÜSSE / PFLEGE

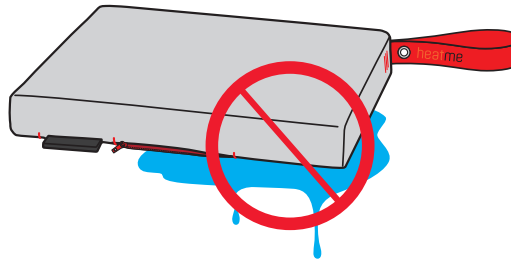

- ! Bitte achten Sie darauf, dass Ihr heatme Heizkissen nicht lange im Nassen liegt, damit die Funktion nicht beeinträchtigt wird.
- ! Lassen Sie es nicht zu lange in der Sonne liegen, da es eventuell zu Farbveränderungen der Materialien kommen kann.
- ! Die äußere Kissenhülle lässt sich abziehen und bei 30°C Handwäsche reinigen. Das innere Kissen darf nicht gewaschen werden!
- ! Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Heizkissen für längere Zeit nicht verwenden. Damit erhöhen Sie die Lebensdauer des Akkus.

Falls Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an:



—————> Tel. +49 8104 / 64 70 90 / [info@heatme.com](mailto:info@heatme.com)

## TECHNISCHE DATEN

Erste Stufe (Ladegerät)	100-240V AC, 50/60Hz
Zweite Stufe (Akku)	11,1V DC
Sicherheitsklasse	Klasse III
Umgebungstemperatur	-10°C bis 28°C
Batterie	Li-Ion 12V, 3.200 mAh
Heizelement	sit&heat, Kohlefaser 15W



Dieses Gerät entspricht den Anforderungen und weiteren Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2012/65/EU.

### WEEE-Anweisung



Dieses Gerät unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU.

Das Gerät darf nicht zusammen mit normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir garantieren, dass unsere verkauften Geräte zwei Jahre ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Für Verschleißteile wie Batterie und Stoff garantieren wir einen Zeitraum von einem Jahr nach Kaufdatum.



*Simply comfortable*

**systect**therm

Systec Therm AG · Letzistrasse 35 · CH-9015 St. Gallen  
Telefon +41 71 274 00 50 · [info@systectherm.ch](mailto:info@systectherm.ch) · [www.systectherm.ch](http://www.systectherm.ch)